



---

## GPS受信機操作マニュアル

2022/2/4

A decorative graphic at the bottom of the page featuring a large, flowing wave shape. The wave is composed of several layers: a light gray top layer, a white middle layer, and a dark blue bottom layer. The wave curves from the left side towards the right, creating a sense of movement and depth.

ACCESS™

ACCESS CO., LTD.

# はじめに

本資料では Linkit Gear GPS受信機 のご利用にあたり、  
端末操作をご案内いたします。

1. 端末について
2. 電源のON
3. 電源のOFF
4. 充電について
5. 再起動について

# 1.端末について

## GPS 受信機について

初期設定済みなので届いたらすぐに使えます。

項目	仕様
サイズ	約83 × 49 × 13.8mm
重量	約63g
電池容量	1,500mAh ※ 5分間隔で5日間程度
位置情報	GPS/GLONASS/みちびき
通信仕様	LTE Cat.M1
通信間隔	5分




## 2.電源のON

### 電源ONの手順

ファンクションボタンを押す(約1秒)

ファンクションボタンを短押し(約1秒)すると、電源オンします。

電源オンすると自動的にサーバとのデータ送受信を開始します。

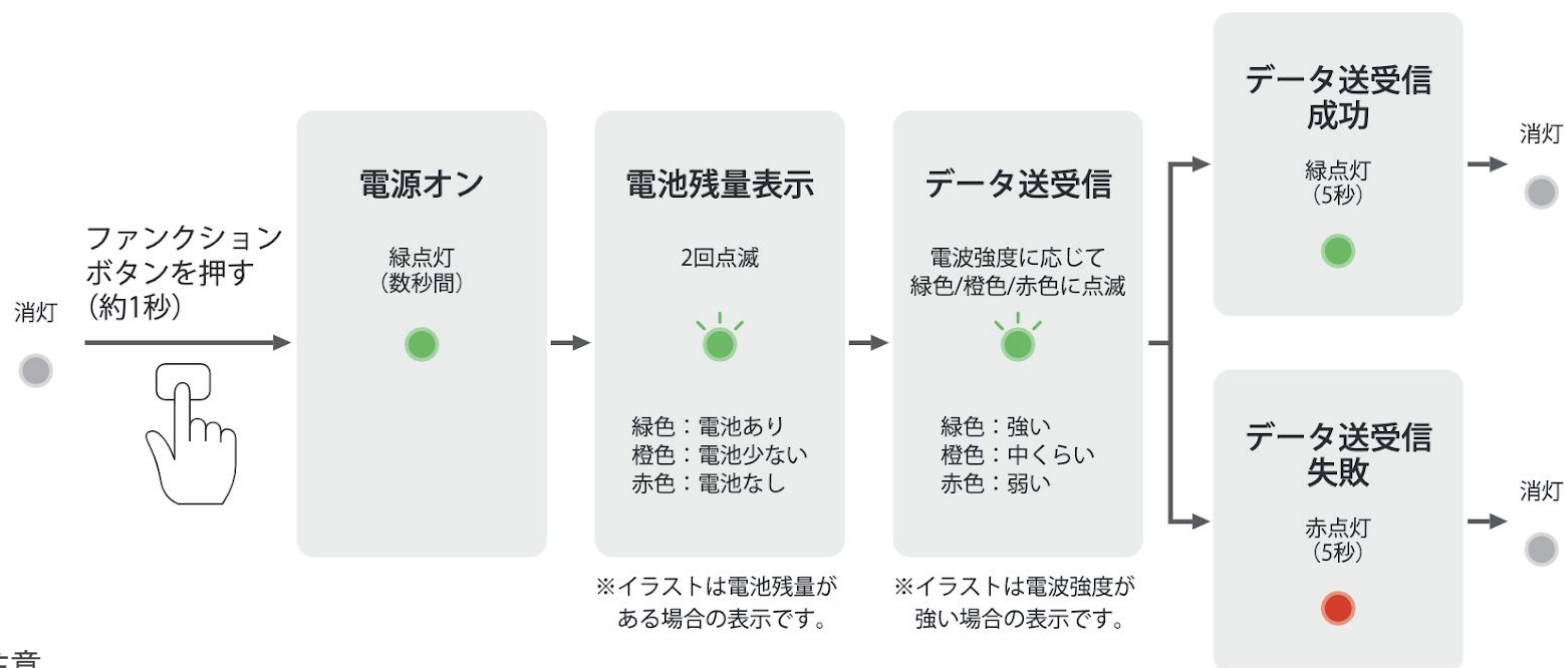

### ご注意

- 初期起動時には、必ず電波感度の良い窓際で作業をお願い致します。
- 充電中の場合、電池残量表示は緑点滅します。
- 電池残量表示が赤点灯(約5秒)した場合、電池残量が取得できていません。
- 充電器を抜いて数秒待ってから再度接続してください。赤点灯(約5秒)する場合は本製品を再起動してください。
- 電池残量表示が赤点滅した場合、本製品は自動的に電源オフする場合があります。
- 本製品はmicroUSBを使ってACアダプタやパソコンと接続すると、電源オンします。

## 3.電源のOFF

電源オフする

ファンクションボタンを長押し(約4秒)する

ファンクションボタンを長押し(約4秒)すると、電源オフします。

ご注意

microUSBを使ってACアダプタやパソコンと接続している場合、電源オフ後、電源オンします。

## 4.充電について

### 電源と接続する

電源となるACアダプタとUSB接続すると充電します。充電中はLEDが赤点灯します。充電が完了すると消灯します。



### ご注意

- 充電は5°C～ 35°Cで行ってください。範囲外の温度では充電が停止する場合があります。温度は本製品の内部で測定するため、周辺環境の温度と異なる場合があります。
- microUSBケーブルが細すぎる場合や、長すぎる場合、本製品が正しく動作しない場合があります。
- パソコン側のUSBポート出力能力が低い場合や、複数の端末を同時に接続している場合、本製品が正しく動作しない場合があります。
- ACアダプタは、出力定格5V、1A以上で、過電流保護機能付きのものをご使用ください。
- 本製品は充電を開始すると自動的に電源オンします。

# 5.再起動について

## 再起動する

ファンクションボタンを長押し(13秒以上)する

ファンクションボタンを長押し(13秒以上)すると、本製品の状態にかかわらず再起動します。

